


Prepnutie RF vysieláča

1. Vytiahnite batériu, pokiaľ je vložená
2. Potlačte 2-3x mikrotlačítká vysieláča, aby prišlo k vybitiu energie v kondenzátoroch vysieláča.
Pri RFIM je nutné spojiť zodpovedajúce drôtové vývody.
3. Vložte batériu do vysieláča a vzápätí v čase, pokiaľ trvalo svieti LED na vysieláči, stlačte súčasne tlačidlá ľavé horné a ľavé spodné a držte ich po dobu cca 5 sekúnd až pokiaľ začne blikať červená LED.
Pri RF KEY-60 držíte súčasne ľavé horné a ľavé stredné tlačítka.

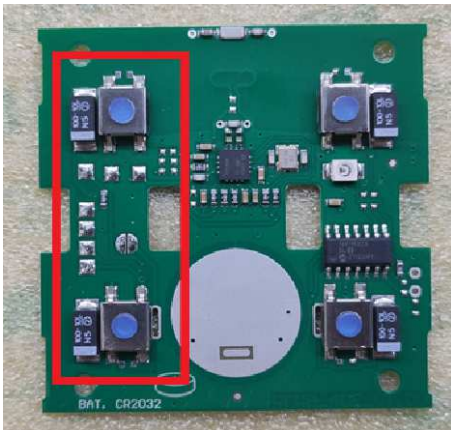

4. Po uvoľnení tlačítok je RF vysieláč prepnutý. Vysieláč si tento nastavený stav pamätá i v prípade výmeny batérie a netreba ho znova prepínať.
5. Pokračujte v štandardnom spôsobe programovania / párovania s aktormi podľa požadovanej funkcie a podľa návodu.

V prípade nejasnosti volajte na +421 37 6586 731